



Seria SC9600

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.

Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Odkurzacz

instrukcja obsługi

**Planet
First** 100%
Recycled Paper

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

- * Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.
- * Do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Polski

imagine the possibilities

Dziękujemy za zakup produktu Samsung.
Aby uzyskać dostęp do pełnego zakresu
usług, proszę zarejestrować produkt na:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

informacje dot. bezpieczeństwa

INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA



- Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość.



- Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, dlatego też właściwości Państwa odkurzacza mogą w niewielkim stopniu różnić się od tych opisanych w instrukcji.

UŻYTE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

	Wskazuje, że istnieje zagrożenie życia lub ryzyko poważnych uszkodzeń ciała.
	Wskazuje, że istnieje ryzyko uszkodzeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

INNE SYMBOLE UŻYTE W INSTRUKCJI

	Oznacza czynność, której NIE należy wykonywać.
	Oznacza zalecenie, którego należy przestrzegać.
	Oznacza, iż należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.



Niniejszy odkurzacz jest przeznaczony do użytku tylko w domu. Nie należy go używać do czyszczenia odpadów na budowie lub gruzu. Z odkurzacza nie należy korzystać, jeśli wyjęty został jakikolwiek z filtrów. Może to spowodować uszkodzenia komponentów wewnętrznych i unieważnić gwarancję.

informacje dot. bezpieczeństwa

WAŻNE OSTRZEŻENIA

1. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie instalacji elektrycznej odpowiada wartości wskazanej na tabliczce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. **OSTRZEŻENIE** : Nie należy używać odkurzacza, jeśli podłoga lub dywan są mokre.
Nie używać do zasysania wody.
3. Kiedy urządzenie używane jest przez dziecko lub w jego obecności, niezbędny jest nadzór. Nie należy używać odkurzacza jako zabawki. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Należy używać odkurzacza wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w celach opisanych w niniejszej instrukcji.
4. Nie należy używać odkurzacza bez pojemnika na kurz. Należy opróżnić pojemnik przed jego kompletnym napełnieniem, aby zapewnić najwyższą skuteczność.
5. Nie należy używać odkurzacza do sprzątania zapalek, popiołu, żaru lub niedopałków papierosów. Należy przechowywać odkurzacza z daleka od piecyków i innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może powodować deformację i odbarwienie plastikowych części urządzenia.
6. Należy unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów do odkurzacza, ponieważ mogą one uszkodzić jego części. Nie należy stawiać na wężu i jego częściach. Nie należy umieszczać na wężu i jego częściach dużych obciążeń. Nie blokować otworu ssącego ani otworu wydechowego.
7. Przed wyciągnięciem wtyczki z kontaktu należy wyłączyć odkurzacza przełącznikiem na obudowie. Należy wyłączyć wtyczkę z kontaktu przed opróżnieniem pojemnika. Aby uniknąć uszkodzeń, należy odłączyć kabel zasilający, trzymając za wtyczkę, a nie ciągnąc kabel.
8. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej (w tym przez dzieci), o braku lub niewystarczającej wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały im udzielone instrukcje użycia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
9. Należy upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
10. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyłączyć wtyczkę z kontaktu.
11. Nie zaleca się używania przedłużacza.
12. Jeśli odkurzacza nie działa poprawnie, należy odłączyć go od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub serwisantem.
13. Jeśli kabel zasilający uległ uszkodzeniu, powinien zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną osobę o podobnych kompetencjach w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Nie należy przenosić odkurzacza, trzymając za wąż. Należy używać uchwytu na obudowie odkurzacza.
15. Należy odłączyć odkurzacza od zasilania, kiedy nie jest używany. Przed wyłączeniem wtyczki z kontaktu należy wyłączyć odkurzacza przełącznikiem na obudowie.

spis treści

MONTAŻ ODKURZACZA 05 Montaż odkurzacza

05

OBSŁUGA ODKURZACZA 06 Kabel zasilający 06 Obsługa automatyczna 07 Obsługa ręczna

06


KONSERWACJA AKCESORIÓW I FILTRÓW 08 Obsługa końcówek 09 Konserwacja końcówek 11 Opróżnianie pojemnika na kurz 12 Czyszczenie pojemnika na kurz 14 Czyszczenie filtra wylotowego 14 Wymiana baterii

08


WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

15


montaż odkurzacza

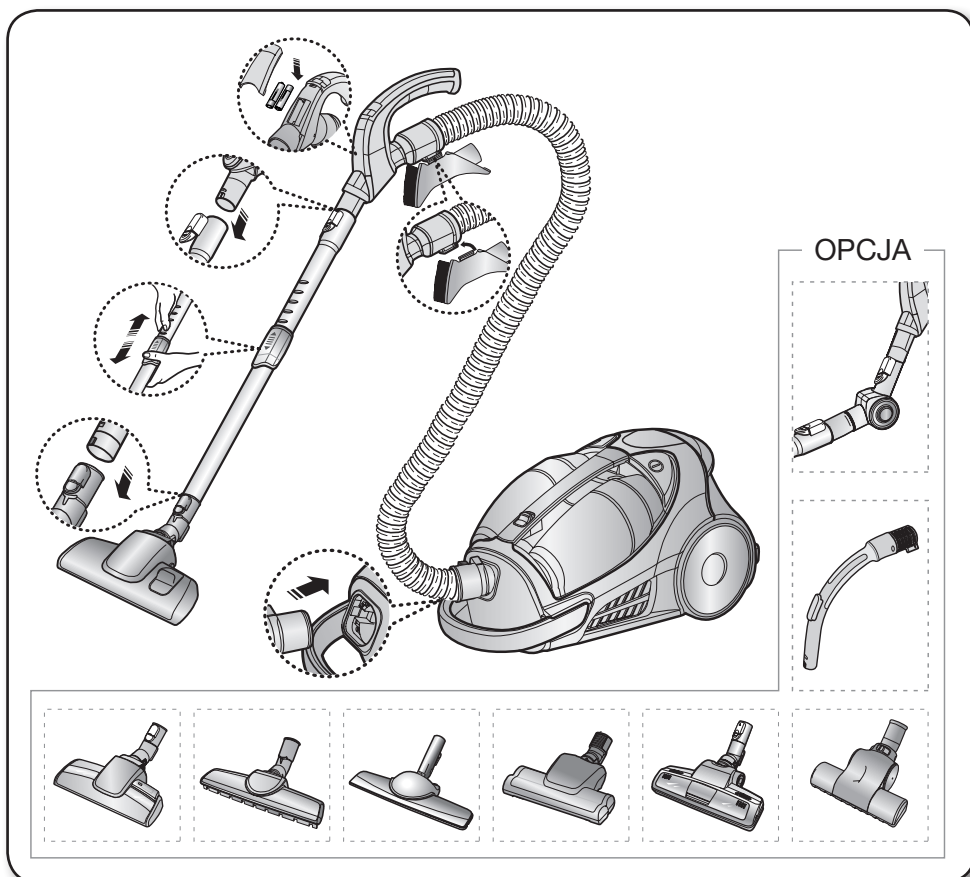

- ★ Nie należy naciskać przycisku do opróżniania pojemnika podczas przenoszenia odkurzacza.

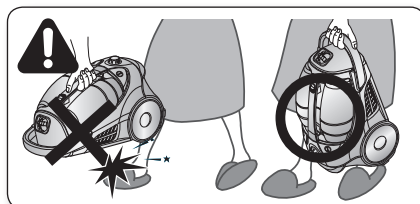


- ★ Do przechowywania należy umocować dyszę w stacji dokującej.

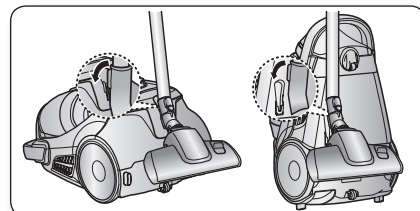


obsługa odkurzacza

KABEL ZASILAJĄCY

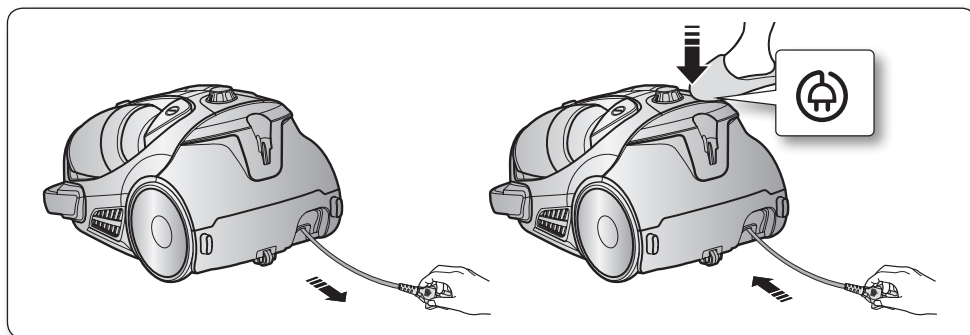

- Przy odłączaniu kabla zasilającego należy trzymać za wtyczkę, a nie za kabel.

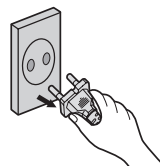

OBSŁUGA AUTOMATYCZNA (KONTROLKA NA POCZERWIEŃ)

- WAŻ

1. Odkurzacz ON/OFF ()

Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić odkurzacz. Nacisnąć ponownie, aby go wyłączyć.

2. Odkurzacz (-,+)

Nacisnąć przycisk MODE kilkakrotnie do momentu wybrania odpowiedniego trybu.

(ON) MIN → SILENT → MAX




MIN



SILENT



MAX

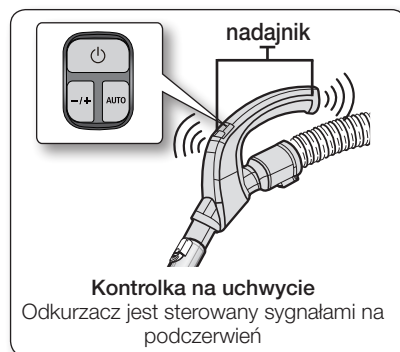

3. Użycie trybu Auto

Nacisnąć przycisk Auto, aby uruchomić automatyczny tryb odkurzacza.




Nie należy zakrywać nadajnika na uchwycie podczas użycia sterownika w uchwycie.

- KORPUS

Przyciskiem ON/OFF uruchomić bądź wyłączyć odkurzacza. (OFF → ON → OFF)

- ★ Jeśli sterownik zdalny nie działa, można uruchomić odkurzacza, używając przełącznika ON/OFF na korpusie urządzenia.

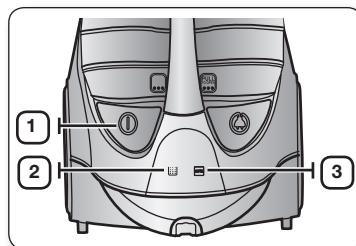


1		Przycisk ON/OFF uruchamia lub wyłącza odkurzacza.
2		Kontrolka filtra świeci się, kiedy należy sprawdzić lub opróżnić pojemnik. Włączy się również sygnał dźwiękowy.
3		Ta kontrolka wskazuje, że został uruchomiony automatyczny tryb ssania. Poziom mocy ssania wskazuje wyświetlacz LED.

OBSŁUGA RĘCZNA

- WĄŻ

Aby zmniejszyć ssanie do czyszczenia zasłon, niewielkich chodników oraz innych, lżejszych tkanin, należy pociągnąć za zatyczkę otworu wylotu powietrza do momentu otwarcia szczeliny.

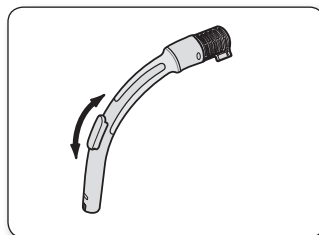


- KORPUS

Odkurzacza uruchamiany i wyłączany jest przyciskiem ON/OFF. (**OFF → ON → OFF**)

Aby kontrolować poziom mocy, należy przekręcić przycisk kontroli mocy w prawą lub lewą stronę.

MIN = Do delikatnych powierzchni, np. firanek.

MAX = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.

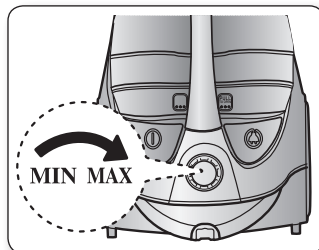


	Kontrolka filtra świeci się, kiedy należy sprawdzić lub opróżnić pojemnik. Włączy się również sygnał dźwiękowy.
--	---

konserwacja akcesoriów i filtrów


OBSŁUGA KOŃCÓWEK

KOŃCÓWKI


- Umieścić końcówkę na wylocie węża.

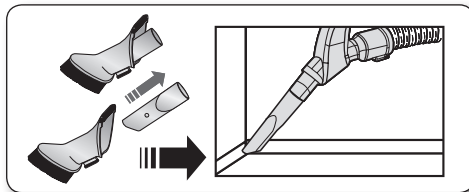

- Aby użyć końcówki do odkurzania, należy umieścić ją na wylocie węża.

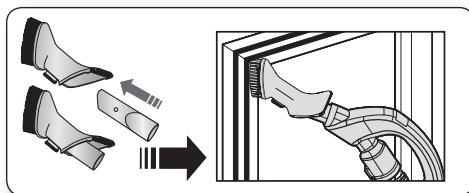


- Aby użyć końcówkę do tapicerki, należy umieścić ją na wylocie węża.

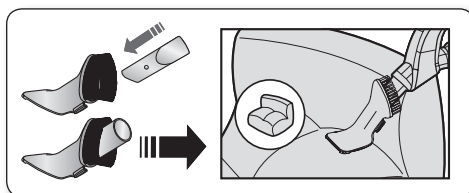


RURA

- Dostosować długość rury teleskopowej poprzez przesunięcie do przodu lub do tyłu przycisku kontroli długości umieszczonego pośrodku rury.

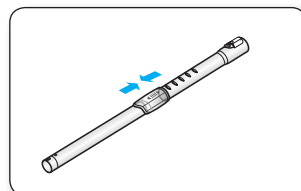


- Aby sprawdzić, czy w rurze nie ma zatoru, należy maksymalnie skrócić teleskopową rurę. Ułatwi to usunięcie ewentualnego zatoru i śmieci blokujących rurę.

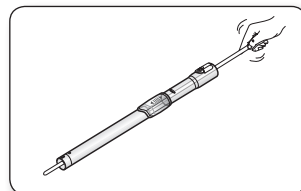

konserwacja akcesoriów i filtrów


KONSERWACJA AKCESORIÓW PODŁOGOWYCH

KOLANKO DO PRZEDŁUŻANIA RURY (OPCJA)

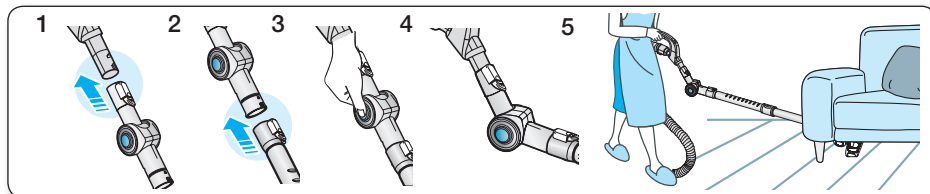


1. Podłączyć kolanko przedłużające do części łączącej wąż i rurę teleskopową.
2. Dopasować rurę teleskopową do dolnej części kolanka przedłużającego.
3. Naciśnąć przycisk PUSH.
4. Po naciśnięciu przycisku PUSH można zginać kolanko przedłużające.
5. Użycie kolanka przedłużającego umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc (np. pod meblami) bez konieczności klękania.

SZCZOTKA TRZYSTOPNIOWA – 3 WAY BRUSH (OPCJA)

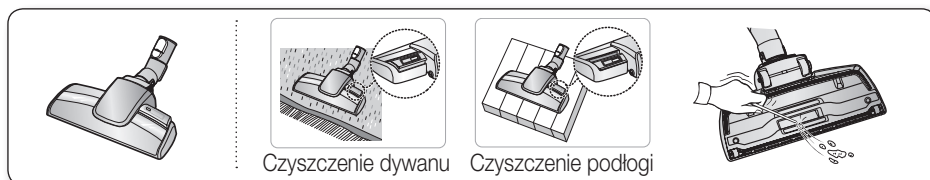

- Dostosować ustawienie dźwigni w zależności od powierzchni podłogi.
- W przypadku zablokowania otworu należy usunąć zabrudzenia ze szczotki.


SZCZOTKA DWUSTOPNIOWA – 2 STEP BRUSH (OPCJA)

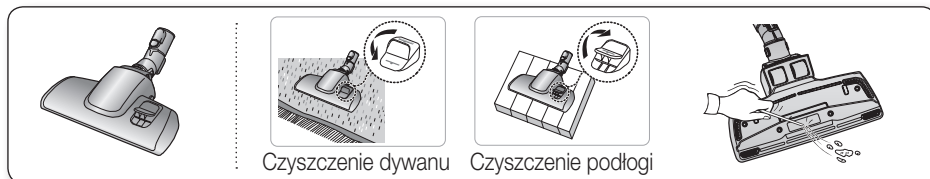

- Dostosować ustawienie dźwigni w zależności od powierzchni podłogi.
- W przypadku zablokowania otworu należy usunąć zabrudzenia ze szczotki.

SZCZOTKA MASTER DO PARKIETU (OPCJA)


- Jednoczesne odkurzanie szerokich powierzchni.
- W przypadku zablokowania otworu należy usunąć zabrudzenia ze szczotki.

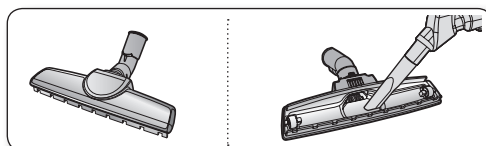


konserwacja akcesoriów i filtrów

SZCZOTKA DO PARKIETU (OPCJA)

- Jednoczesne odkurzanie szerokich przestrzeni.
- W przypadku zablokowania otworu należy usunąć zabrudzenia ze szczotki.

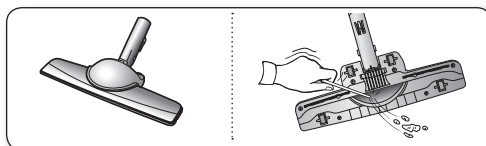


SZCZOTKA DO KOCÓW (OPCJA)

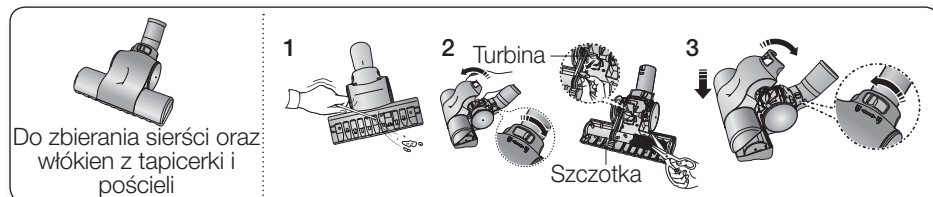

1. W przypadku zablokowania otworu należy usunąć zabrudzenia ze szczotki.
2. Przekręcić pokrętko blokujące na (🔒) i usunąć.
3. Aby zamontować, należy ustawić pokrywę w jednej linii z korpusem i zamknąć. Po zamknięciu pokrywki należy upewnić się, że przycisk jest ustawiony w pozycji (🔒).

UWAGA Należy używać wyłącznie do pościeli. Należy uważać, aby nie uszkodzić szczotki podczas udrażniania.

Szczotka turbinowa Super (Opcja)

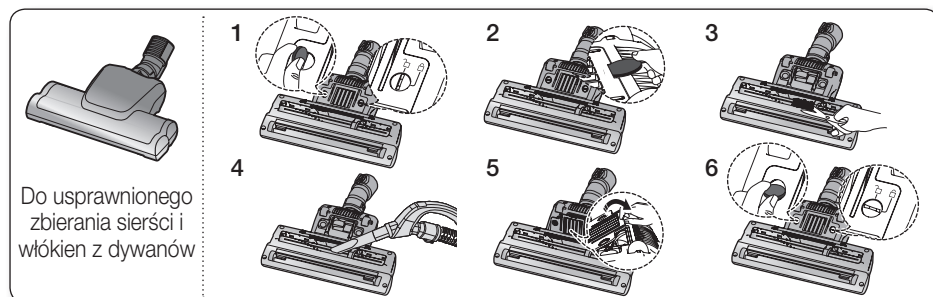


Częste sprzątanie włosów lub sierści może spowodować zmniejszenie obrotów z powodu włókien zawijających się wokół bębna. W takim przypadku należy dokładnie wyczyścić bęben.

1. Przekręcić blokadę do pozycji (🔒) przy użyciu żetonu lub monety.
2. Usunąć przewodnicę powietrza przy użyciu żetonu lub monety.
3. Usunąć zanieczyszczenia takie jak pył i włosy owinięte wokół szczotki za pomocą nożyczek.
4. Usunąć zanieczyszczenia z obudowy szczotki, używając suchej ściereczki lub narzędzia do czyszczenia szczelin.
5. Umieścić przewodnicę powietrza na miejscu.
6. Przekręcić blokadę do pozycji (🔒) przy użyciu żetonu lub monety.

UWAGA Należy uważać, aby nie uszkodzić szczotki.


Szczotka Power Pet Plus (Opcja)

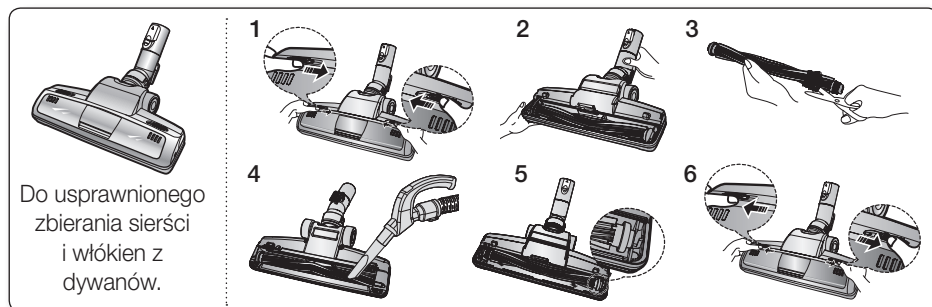

Częste sprzątanie włosów lub sierści może spowodować zmniejszenie obrotów z powodu włókien zawijających się wokół bębna. W takim przypadku należy dokładnie wyczyścić bęben.



1. Nacisnąć przycisk Open na przezroczystej części obudowy, aby odłączyć obudowę.
2. Usunąć poziomą szczotkę z przezroczystej części obudowy.
3. Usunąć zanieczyszczenia takie jak pył i włosy owinięte wokół szczotki za pomocą nożyczek.
4. Usunąć zanieczyszczenia z obudowy szczotki, używając suchej ściereczki lub narzędzia do czyszczenia szczelin.
5. Umieścić szczotkę w pasie rotacyjnym i zamocować.
6. Umieścić transparentną część obudowy z powrotem w korpusie i zamocować.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

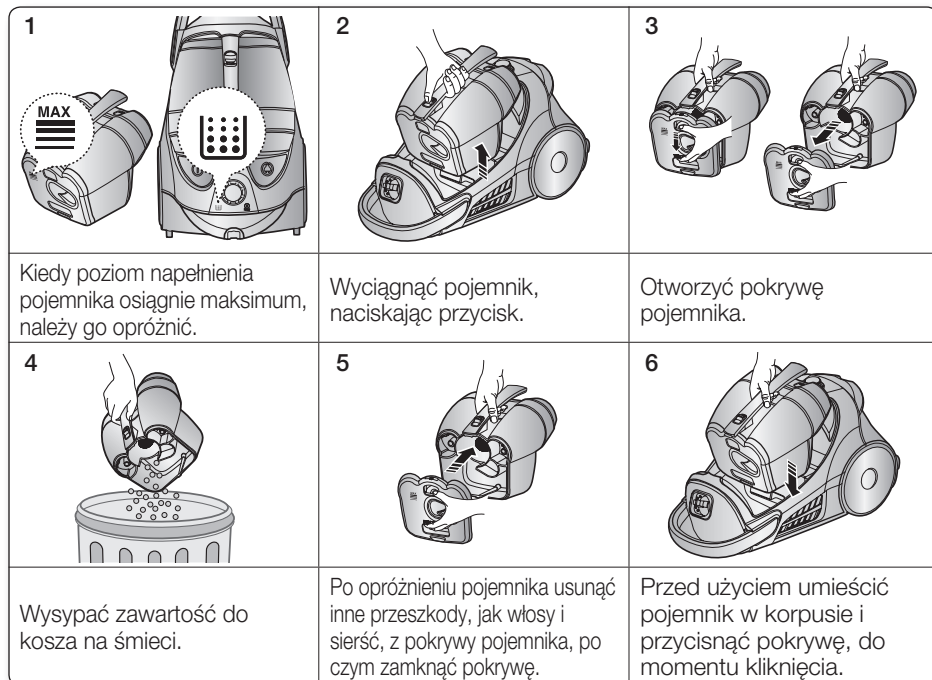


konserwacja akcesoriów i filtrów

- Opróżnianie pojemnika do plastikowego worka (zalecane dla astmatyków i alergików).

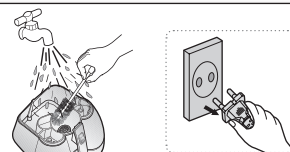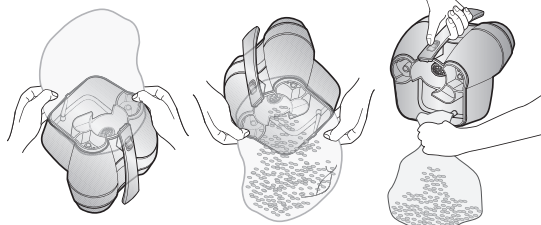

★ Można opłukać pojemnik zimną wodą.

Opcja



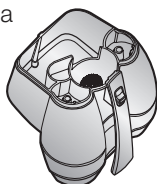


Podczas opróżniania pojemnika odkurzacza trudno jest uniknąć kontaktu z kurzem. Aby zminimalizować to ryzyko, należy owinąć pojemnik na kurz dużą plastikową torbą najściślej, jak to możliwe. Opróżnić pojemnik i zamknąć torbę tak szybko i ściśle, jak to możliwe, po czym niezwłocznie ją wyrzucić. Zaleca się użycie jednorazowych rękawiczek i maski na twarz podczas opróżniania pojemnika. W miarę możliwości należy poprosić o pomoc w opróżnianiu pojemnika osobę, która nie jest alergikiem.



CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ

KIEDY UMYĆ POJEMNIK

- Kontrolka zacznie świecić się na czerwono, kiedy ssanie się zmniejszy. W przypadku zapalenia się kontrolki należy oczyścić pojemnik.
- Przełączyć moc odkurzacza na MAX.

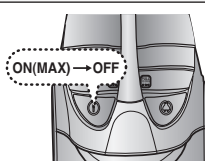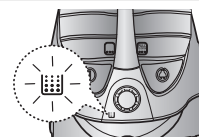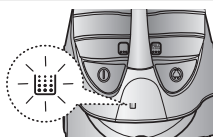


Sterowanie na korpusie

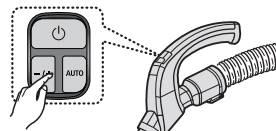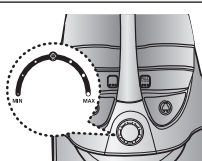









Sterowanie na ręczce

- Jeśli wskaźnik kontrolny filtra zapali się na czerwono przy pozycji szczotki 10 cm nad podłogą, należy oczyścić pojemnik na kurz.

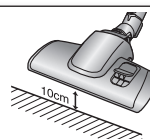

- ★ Jeśli ssanie jest znacznie i trwale ograniczone, należy oczyścić pojemnik.

CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ

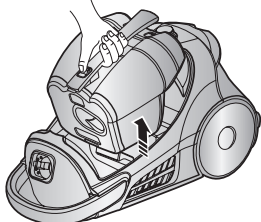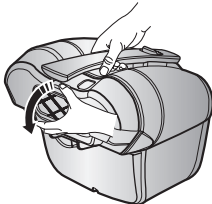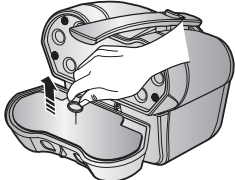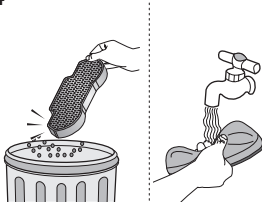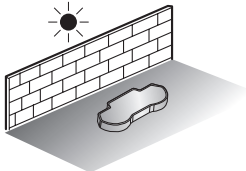
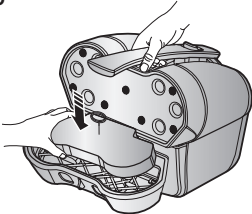
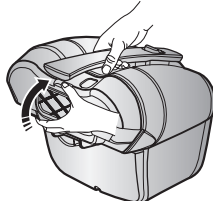
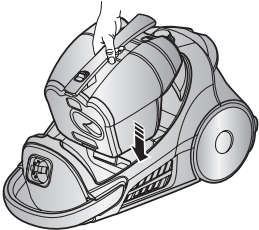

<p>1</p>  <p>Wyjąć pojemnik na kurz.</p>	<p>2</p>  <p>Pociągnąć, aby otworzyć pokrywę pojemnika.</p>	<p>3</p>  <p>Usunąć gąbkę i filtr z pojemnika.</p>
<p>4</p>  <p>Umyć gąbkę i filtr pojemnika wodą.</p>	<p>5</p>  <p>Pozostawić gąbkę i filtr do osuszenia w cieniu na co najmniej 12 godzin.</p>	<p>6</p>  <p>Umieścić gąbkę i filtr w pojemniku na kurz.</p>
<p>7</p>  <p>Zamknąć pokrywę pojemnika na kurz.</p>	<p>8</p>  <p>Przed użyciem umieścić pojemnik w korpusie i przycisnąć pokrywę, do momentu kliknięcia.</p>	

★ Przed umieszczeniem filtra w odkurzaczu należy upewnić się, że kompletnie wysechl. Należy pozostawić go do osuszenia na co najmniej 12 godzin.





konserwacja akcesoriów i filtrów

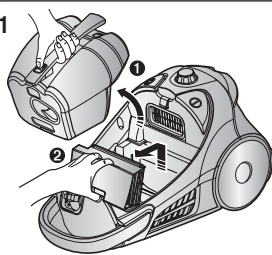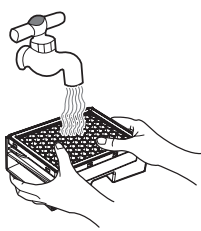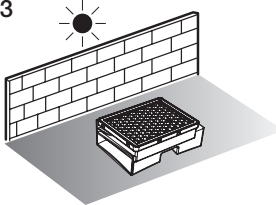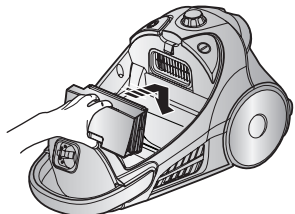
CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

<p>1</p>  <p>Wyjąć pojemnik na kurz i filtr HEPA w pokazany sposób.</p>	<p>2</p>  <p>Oczyszczyć filtr HEPA.</p>	<p>3</p>  <p>Pozostawić filtr HEPA w cieniu na ponad 12 godzin, celem wysuszenia.</p>
<p>4</p>  <div data-bbox="511 617 746 771"></div> <p>Zamontować filtr HEPA i pojemnik na kurz do korpusu.</p>		

-  Przed włączeniem odkurzacza upewnić się, czy filtr jest całkowicie suchy. Filtr. Pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin.

WYMIANA BATERII (OPCJA)

-  1. Jeśli odkurzacz nie działa, należy wymienić baterie. Jeśli problem nie zniknie, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
2. Używać 2 baterii AAA.
-  **UWAGA**
1. Nigdy nie należy rozkładać lub ładować baterii.
 2. Nie rozgrzewać baterii ani nie wrzucać ich do ognia.
 3. Nie odwracać biegunów (+), (-).
 4. Należy zutylizować baterie w odpowiedni sposób.

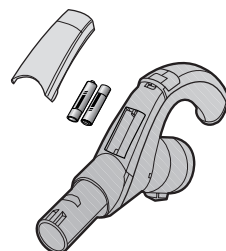

RODZAJ BATERII : AAA 

wykrywanie i usuwanie usterek

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Silnik nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdzić kabel, wtyczkę i kontakt.• Pozostawić do ostudzenia.
Moc ssania stopniowo spada	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdzić drożność i usunąć zator.
Kabel nie zwija się w pełni	<ul style="list-style-type: none">• Wyciągnąć kabel na długość 2–3 m i nacisnąć przycisk zwijający kabel.
Odkurzacz nie zbiera zanieczyszczeń	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdzić wąż i wymienić, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Niska lub zmniejszająca się moc ssania	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdzić filtr i w razie potrzeby oczyścić, jak pokazano w instrukcji. Jeśli filtry są zużyte lub zniszczone, należy wymienić je na nowe.
Przegrzewanie się obudowy	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdzić filtry i w razie potrzeby oczyścić, jak pokazano w instrukcji.
Wyładowania energii statycznej	<ul style="list-style-type: none">• Zmniejszyć moc ssania.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :

Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/EC



Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 1SAMSUNG(172678)

022-607-93-33

www.samsung.com/pl